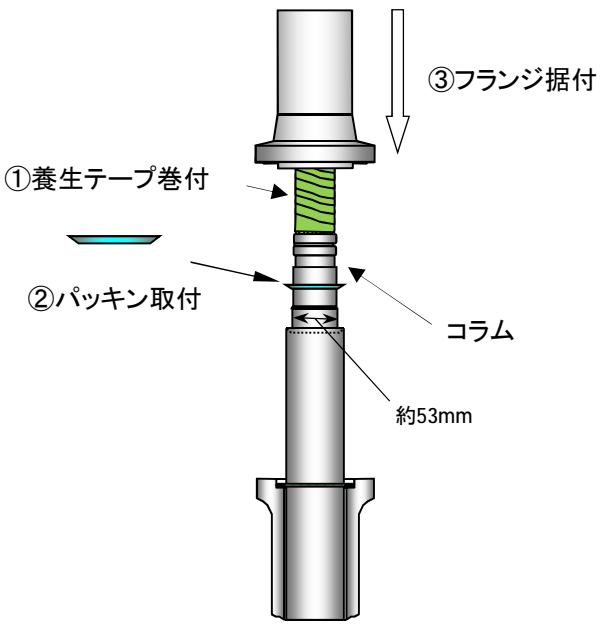
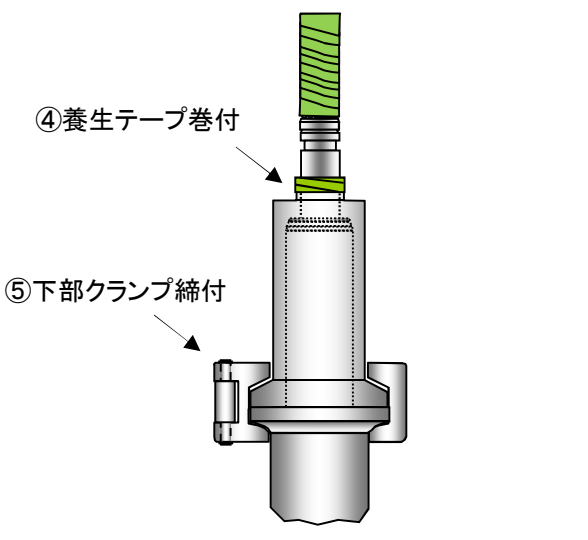
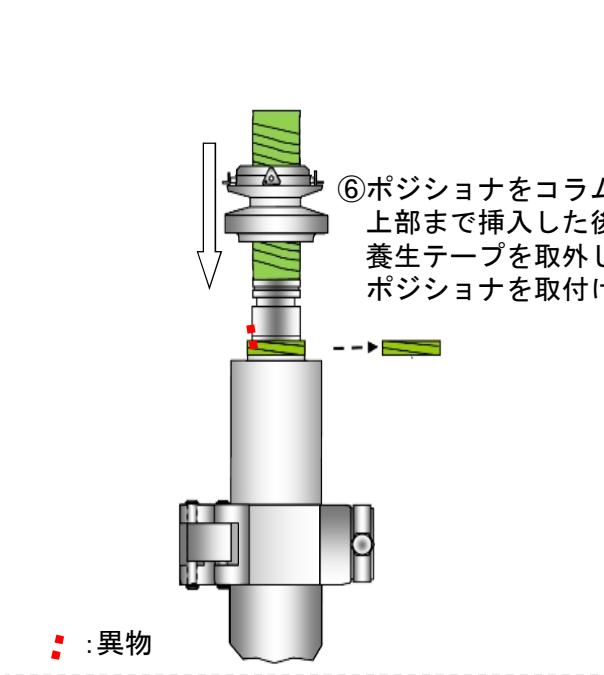
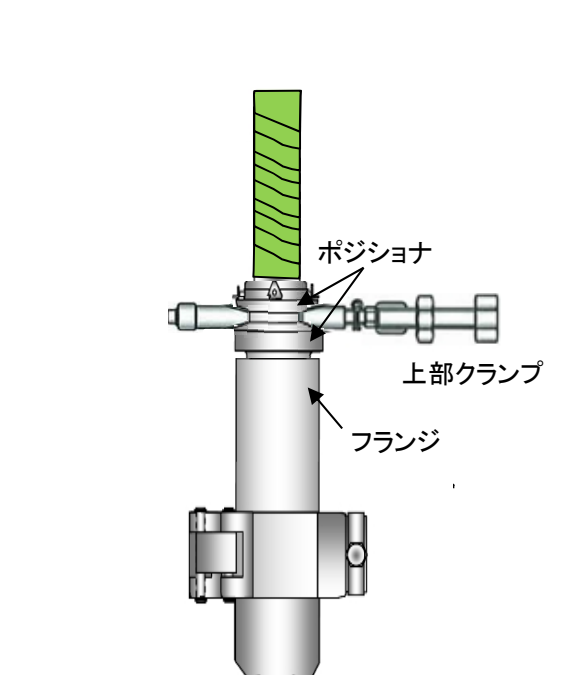


原子炉容器上蓋の温度計引出管点検後の組立手順

<p>1. フランジ取付</p>  <p>①養生テープ巻付</p> <p>②パッキン取付</p> <p>③フランジ据付</p> <p>コラム</p> <p>約53mm</p>	<p>2. 下部クランプ締付</p>  <p>④養生テープ巻付</p> <p>⑤下部クランプ締付</p> <p>フランジ取付け後、フランジとコラムの隙間の養生を行う。 下部クランプの取付け、締付けを実施する。</p>
<p>3. ポジショナ取付</p>  <p>⑥ポジショナをコラム上部まで挿入した後、養生テープを取外し、ポジショナを取付け</p> <p>■ : 異物</p> <p>養生テープを取り外した後、ポジショナの取付けを行う。</p>	<p>4. 組立完了(上部クランプ締付)</p>  <p>ポジショナ</p> <p>上部クランプ</p> <p>フランジ</p> <p>上部クランプを取付け、締付けを行う。</p>